



Brugervejledning til QuickPlay

Dokumentets bestillingsnummer: 368339-083

Marts 2005

© Copyright 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker i USA tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendt af Hewlett-Packard Company på licens.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier, der gælder for HP produkter og serviceydelser, fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Brugervejledning til QuickPlay

Tredje udgave, marts 2005

Første udgave, august 2004

Dokumentets bestillingsnr.: 368339-083

Indholdsfortegnelse

1 Velkommen til QuickPlay

Understøttede medier	1–2
--------------------------------	-----

2 Rundvisning i QuickPlay

Tastaturknapper til QuickPlay	2–1
Medieaktivitetsknapper og hotkey-kombinationer.	2–5
Lydstyrkeknapper	2–6
Navigering i QuickPlay	2–7

3 Afspilning af musik

Åbning i musik-tilstand	3–2
Brug af musikkonsollen	3–3
Musikstatuspanel	3–4
Kontrolpanel	3–6
Visning af kildebibliotek og afspilningsliste	3–8
Navigering i afspilningslisten	3–10
Afspilning af en musik-cd	3–11
MP3'er	3–13
Før du starter	3–13
Afspilning af MP3'er	3–14
Administration af afspilningslisten	3–15
Tilføjelse af et valg til afspilningslisten	3–15
Fjernelse af et valg i afspilningslisten	3–16
Optagelse af valg i afspilningslisten	3–17
Lagring af en afspilningsliste	3–17

4 Afspilning af dvd'er

Åbning i dvd-tilstand	4-1
Afspilning af en dvd eller video-cd	4-2
Visning af lydstyrkeoplysninger	4-3
Brug af dvd-menuer	4-3
Visning af en dvd's titel og kapitel	4-3

5 Skift af tilstande

Skifte mellem musik-tilstand og dvd-tilstand	5-1
Skifte mellem QuickPlay og Windows	5-2

6 Opsætningsmenuer for afspiller samt oplysninger

Visning af batterioplysninger	6-2
Opsætningsmenuer for afspiller	6-3
Navigering af opsætningsmenuer for afspiller	6-3
Gentagelse af en hel dvd eller et dvd-kapitel	6-4
Ændring af QuickPlay-sproget	6-4
Aktivering og deaktivering af Slå Auto fra	6-5
Angivelse af indstillinger for lydudgang	6-6
Angivelse af indstillinger for billedegenskaber	6-7
Gendannelse af standardindstillingerne i opsætningsmenuen for afspiller	6-10
Visning af billedet på en ekstern enhed	6-11

Indeks

Velkommen til QuickPlay

HP QuickPlay er en innovativ softwareløsning, der omdanner din bærbare computer til et mobilt underholdningscenter.

Via en grænseflade, der er enkel og let at anvende, kan du nyde dvd-film hurtigere end nogensinde før.



Før du kan begynde at anvende QuickPlay, skal du opsætte den bærbare computer ved hjælp af anvisningerne i Vejledningen *Sådan kommer du i gang*, som fulgte med computeren.

Understøttede medier

QuickPlay understøtter følgende medieformater.

Medietype	Understøttet format
Musikmedier*	■ CDDA (musik-cd) ■ MP3
Videomedier	■ dvd ■ VCD (video-cd) ■ SVCD (super video-cd)

*Du kan lytte til MP3-filer på en cd eller fra mappen Delt musik på harddisken. Adgang til mappen Delt musik:

■ I Microsoft® Windows® XP Home:

Vælg **Start > Denne computer > Delte dokumenter > Delt musik**.

■ I Windows XP Professional:

Vælg **Start > Denne computer > Lokal disk (C:) > Documents and Settings (Dokumenter og indstillinger) > All Users (Alle brugere) > Delte dokumenter > Delt musik**.

Hvis en musik-cd indeholder både CDDA-filer og MP3-filer, indlæser QuickPlay kun CDDA-filerne i afspilningslisten. Cd'er i blandet format understøttes ikke. For yderligere oplysninger om oprettelse af en afspilningsliste henvises der til "[Administration af afspilningslisten](#)" i [Kapitel 3](#).



Bemærkning til brugere af iTunes: Kun MP3- og CDDA-formater understøttes i QuickPlay-tilstand. Ved køb af musik fra Apple iTunes Music Store, downloades musikken i AAC-format. Dette format understøttes kun via iTunes software (i Windows) og iPod hardware.

iTunes kan afspille og importere musik i flere formater, herunder MP3. Følg nedenstående fremgangsmåde for at ændre iTunes-indstillinger til at importere musik eller brænde musik til en cd:

1. Vælg **Edit (Rediger) > Preferences (Indstillinger)**.
2. Vælg fanebladet **Importing (Import)** eller **Burning (Brænder)**.
3. Foretag ændringer efter behov.
4. Vælg **OK**.

Rundvisning i QuickPlay

Tastaturknapper til QuickPlay



Nogle bærbare computermødeller indeholder særlige knapper, der bruges sammen med QuickPlay, mens andre modeller bruger hotkey-kombinationer på tastaturet for at udføre de samme handlinger.




Udseendet afhænger af modellen.



Touchpad virker ikke, mens den bærbare computer er i QuickPlay-tilstand.

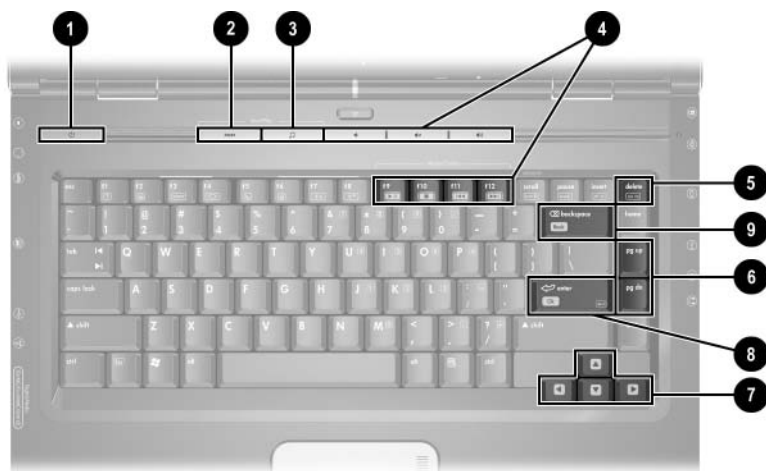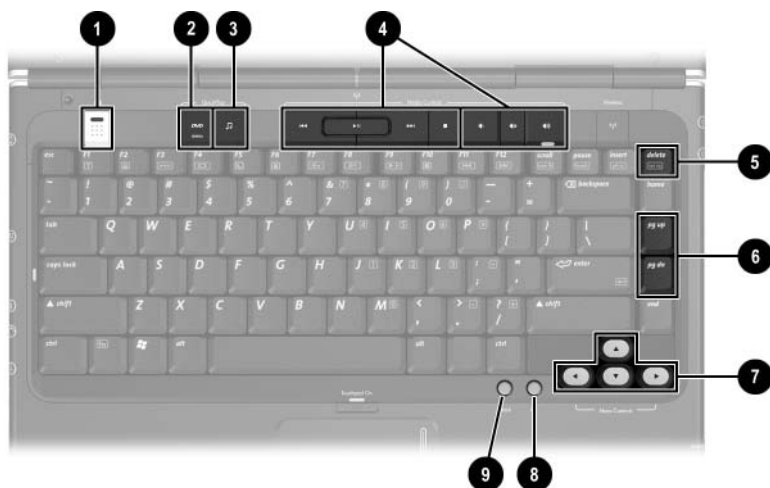

Komponent	Beskrivelse
❶ Tænd/sluk-knap	<p>Når den bærbare computer er:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Slukket (OFF): Tryk for at starte den bærbare computer i Windows. ■ Tændt (ON) i Windows: Tryk kortvarigt for at starte dvaletilstand. ■ Tændt (ON) i QuickPlay: Tryk kortvarigt for at slukke QuickPlay. Hvis du er i Windows dvaletilstand: Tryk igen for at fortsætte efter dvaletilstand. ■ I standby: Tryk kortvarigt for at skifte fra standby til Windows. ■ I dvaletilstand: Tryk kortvarigt for at skifte fra dvaletilstand til Windows. <p> Hvis systemet ikke længere reagerer, og procedurerne for nedlukning af Windows ikke kan anvendes, skal du trykke på knappen og holde den nede i mindst 5 sekunder for at slukke for den bærbare computer.</p>
❷ Knappen DVD	Åbner QuickPlay i dvd-tilstand, og viser en dvd-films hovedmenu.
❸ Musik-knap	Åbner QuickPlay i musik-tilstand.
❹ Mediekontrolknapper	<p>Lydstyrkeregulering og medieaktivitet.</p> <p>Der henvises til "Medieaktivitetsknapper og hotkey-kombinationer" og "Lydstyrkeknapper" senere i dette kapitel angående detaljer.</p>
❺ Tasten Delete (slet)	Fjerner et valgt emne fra afspilningslisten, når du er i musik-tilstand.

(Fortsættes)





Komponent	Beskrivelse
⑥ Tasterne pg up (side op)/ pg dn (side ned)	Ruller gennem kildebiblioteket eller afspilningslisten, når du vælger musik-tilstand.
⑦ Pile-taster	Navigerer mellem elementer på skærmen.
⑧ Knappen/tasten OK	Vælger et element på skærmen.
⑨ Tilbage -knap/tast	Går ét biblioteksniveau tilbage, når du er i musik-tilstand.
	 Knappen/tasten Tilbage virker ikke i dvd-tilstand.

Medieaktivitetsknapper og hotkey-kombinationer

Afhængigt af din bærbare computermodel, skal du bruge de fire medieaktivitetsknapper eller hotkey-kombinationer på tastaturet til at styre afspilningen af film og musik.



Nogle bærbare computermodeller kræver ikke brug af tasten **Fn** med medieaktivitetshotkeys (**F9-F12**) i QuickPlay.

Knap/Hotkey	Komponent	Beskrivelse
 Fn+F11	Forrige/tilbagespoling-knap/hotkey*	Springer til det forrige valg.
 Fn+F9	Afspil/pause-knap/hotkey	Afspiller/afbryder midlertidigt et valg.
 Fn+F12	Næste/hurtig fremad-knap/hotkey*	Springer til det næste valg.
 Fn+F10	Stop-knap/hotkey	Stopper den aktuelle medieaktivitet, som f.eks. afspilning eller tilbagespoling.
Fn	Tasten Fn	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tryk på Fn + forrige/tilbagespoling-knap for at spole tilbage. ■ Tryk på Fn + næste/hurtig fremad-knap for at komme hurtigt frem.

*Tilbagespoling og hurtig fremad er kun tilgængelig i valgte bærbare computermodeller.






Tilgængeligheden og funktionerne af visse hotkey-kombinationer varierer fra Windows til QuickPlay. Se den dokumentation, der fulgte med den bærbare computer, for at få yderligere oplysninger om hotkey-kombinationer.

For yderligere oplysninger om afspilningslister henvises der til "[Administration af afspilningslisten](#)" i [Kapitel 3](#).

For oplysninger om, hvordan du anvender medieaktivitets-knapperne i Windows, henvises der til dokumentationen, der fulgte med den bærbare computer.

Lydstyrkeknapper

Du kan bruge lydstyrkeknapperne til at styre lydstyrken i QuickPlay.

Komponent		Beskrivelse
	Lydstyrke ned-knap	Reducerer lydstyrken.
	Lydstyrken op-knap	Forøger lydstyrken.
	Knap for lydløs*	Slår lyden fra. Når lyden er afbrudt, er lysdioden for lydløs på lydløs-knappen tændt.

*For at slå lyden til efter midlertidig afbrydelse i QuickPlay skal ud trykke på en lydknap.

For oplysninger om de software-lydstyrkekontrolknapper, der er tilgængelige, når den bærbare computer er i Windows, henvises der til dokumentationen, der fulgte med den bærbare computer.

Navigering i QuickPlay

QuickPlay anvendes

- Til at navigere til et element på skærmen, brug piletasterne.
- Til at vælge eller fravælge et element på skærmen, tryk på **OK**.

Der bruges flere navigeringsfunktioner i musik-tilstand. Der henvises til [Kapitel 3, "Afspilning af musik"](#) angående oplysninger.

Afspilning af musik

QuickPlay musik-tilstand understøtter følgende medieformater:

- CDDA (musik-cd'er)
- MP3



Du kan lytte til MP3-filer på en cd eller fra mappen Delt musik på harddisken. Adgang til mappen Delt musik:

- I Microsoft Windows XP Home:

Vælg **Start > Denne computer > Delte dokumenter > Delt musik**.

- I Windows XP Professional:


Vælg **Start > Denne computer > Lokal disk (C:) > Documents and Settings (Dokumenter og indstillinger) > All Users (Alle brugere) > Delte dokumenter > Delt musik**.



Hvis en musik-cd indeholder både CDDA-filer og MP3-filer, indlæser QuickPlay kun CDDA-filerne i afspilningslisten. Cd'er i blandet format understøttes ikke.

Åbning i musik-tilstand

Tryk på musik-knappen for at åbne QuickPlay i musik-tilstand, når den bærbare computer er slukket, i Windows dvaletilstand eller i QuickPlay dvd-tilstand.


Komponent	Beskrivelse
 Musik-knap	Åbner QuickPlay musik-tilstand.



Du kan ikke starte QuickPlay fra Windows standby-tilstand.


Brug af musikkonsollen

Når QuickPlay er i musik-tilstand, vises musikkonsollen. Alle diskaktiviteter angives på musikkonsollen.

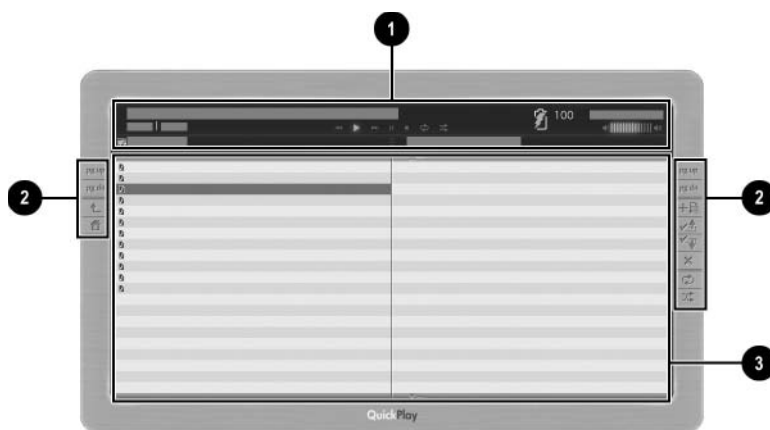

Komponent	Beskrivelse
❶ Musikstatuspanel	Indeholder oplysninger om musikstatus. For detaljer henvises der til "Musikstatuspanel" senere i dette kapitel.
❷ Kontrolpanel	Giver dig mulighed for at ændre afspilningslisten og navigere i kildebiblioteket. For detaljer henvises der til "Kontrolpanel" senere i dette kapitel.
❸ Visning af kildebibliotek og afspilningsliste	Kildebibliotek viser tilgængelige valg, og afspilningsliste viser den musik, som du har valgt at afspille. For detaljer henvises der til "Visning af kildebibliotek og afspilningsliste" senere i dette kapitel.

Musikstatuspanel

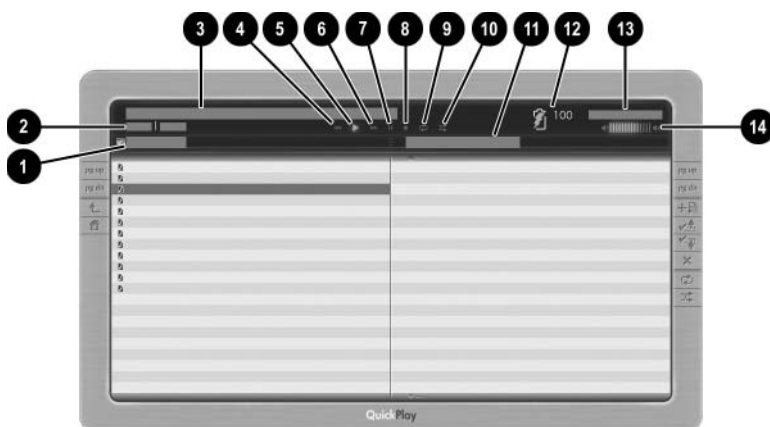


Komponent	Beskrivelse
① Kildevisning	Viser den valgte musikkilde.
② Visning af forbrugt tid/total	<ul style="list-style-type: none"> ■ Venstre tal: Forbrugt tid for det element, der afspilles. ■ Højre tal: Total tid for det element, der afspilles.
③ Titelvisning	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hvis en MP3-fil, der er gemt i mappen Delt musik på harddisken, afspilles, vises kunstneren, cd-navn, nummer og navnet på sangen, hvis oplysningerne findes. ■ Hvis en musik-cd afspilles, vises det nummer, der afspilles.

(Fortsættes)

Komponent	Beskrivelse
④ Forrige-indikator	Tændt: Den bærbare computer gør klar til at afspille det forrige valg i afspilningslisten.
⑤ Afspiller-indikator	Tændt: Den bærbare computer afspiller et valg i afspilningslisten.
⑥ Næste-indikator	Tændt: Den bærbare computer gør klar til at afspille det næste valg i afspilningslisten.
⑦ Pause-indikator	Tændt: Afspilningen er midlertidigt afbrudt.
⑧ Stop-indikator	Tændt: Afspilningen er afbrudt.
⑨ Gentag-indikator	Tændt: Afspilningslisten gentages.
⑩ Shuffle-indikator	Tændt: Den bærbare computer afspiller valgene i afspilningslisten i vilkårlig rækkefølge.
⑪ Afspilningslistens overskrift	Angiver den højre kolonne på musikkonsollen som afspilningslisten. Viser antallet af numre og sider i afspilningslisten. Afspilningslisten viser de elementer, som den bærbare computer er sat til at afspille.
⑫ Visning af batteriladning	Viser den procentvise resterende ladning i batteriet.
⑬ Tidsvisning	Viser tidspunktet på dagen.
⑭ Lydstyrkevisning	Viser det aktuelle lydstyrkeniveau.

Kontrolpanel

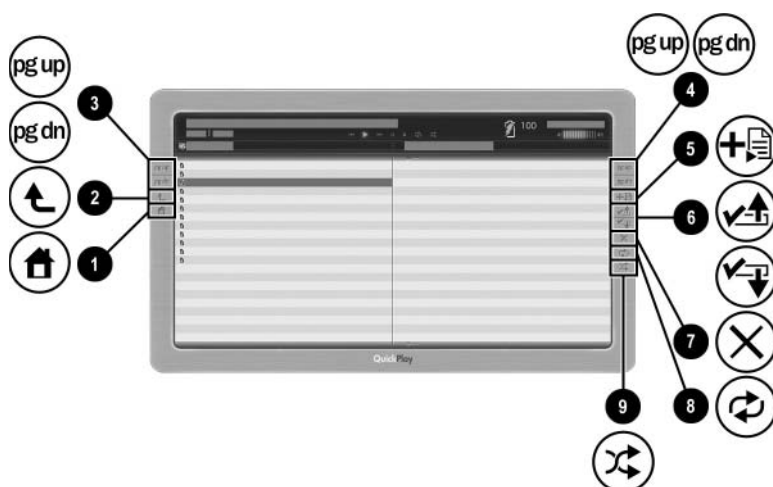


Komponent	Beskrivelse
❶ Hjemme-kontrolknap	Viser roden af kildebiblioteket fra enhver placering i biblioteket.
❷ Tilbage-kontrolknappen	Navigerer ét biblioteksniveau tilbage.
❸ Kontrolknapper til side op og side ned i kildebiblioteket	<p>■ pg up: Viser den forrige side i biblioteket.</p> <p>■ pg dn: Viser den næste side i biblioteket.</p>
❹ Kontrolknapper til side op og side ned i afspilningslisten	<p>■ pg up: Viser den forrige side i afspilningslisten.</p> <p>■ pg dn: Viser den næste side i afspilningslisten.</p>
❺ Tilføj afspilningsliste-kontrolknap	Tilføjer den aktuelle afspilningsliste til de gemte afspilningslister i Min afspilningsliste.

(Fortsættes)

Komponent	Beskrivelse
⑥ Flytter nummer op- og flytter nummer ned-kontrolknap	<p>■ pg up: Flytter et valgt nummer op én position i afspilningsrækkefølgen.</p> <p>■ pg dn: Flytter et valgt nummer ned én position i afspilningsrækkefølgen.</p>
⑦ Ryd-kontrolknap	Vælg denne kontrolknap, og tryk derefter på OK for at fjerne hele afspilningslisten eller valgte numre i afspilningslisten. Hvis der ingen numre er valgt, fjernes hele afspilningslisten. En afkrydsning angiver valgte numre.
⑧ Gentag-kontrolknap	Vælg denne kontrolknap, og tryk på OK for at gentage afspilningslisten.
⑨ Shuffle-kontrolknap	Vælg denne kontrolknap, og tryk derefter på OK for at afspille elementerne i afspilningslisten i tilfældig rækkefølge.

Visning af kildebibliotek og afspilningsliste

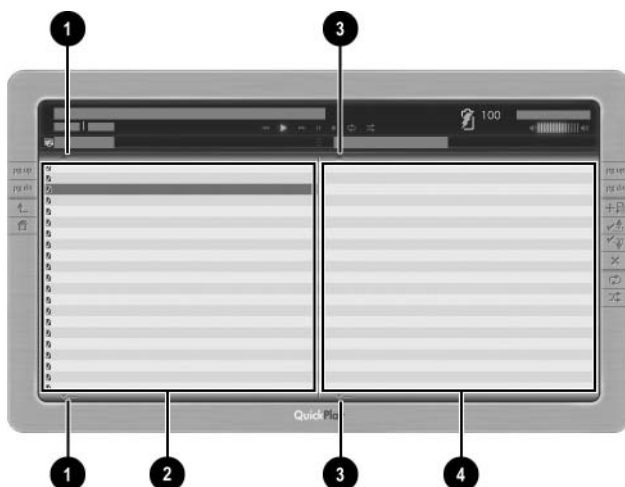

Komponent	Beskrivelse
❶ Rulle-indikator for kildebibliotek	Angiver, at kildebiblioteket indeholder flere elementer, end der kan vises på den aktuelle side.
❷ Kildebibliotek	Giver dig mulighed for at angive din musikkilde. <ul style="list-style-type: none">■ Vælg cd-drev for at afspille musik-cd'er.■ Vælg Musik for at afspille MP3-filer fra mappen Delt musik på harddisken.
❸ Rulle-indikator for afspilningsliste	Angiver, at afspilningslisten indeholder flere elementer, end der kan vises på den aktuelle side.
❹ Afspilningsliste	Viser de elementer, som den bærbare computer er sat til at afspille.

Navigering i kildebiblioteket

Når den bærbare computer er i musik-tilstand, og du har valgt **Musik** i kildebiblioteket, sættes den bærbare computer til at afspille de MP3-filer, der er gemt på harddisken. Indholdet af mappen Delt musik vises i kildebiblioteket på musikkonsollen.



I kildebiblioteket for QuickPlay vises mappen Delt musik som "Musik".

Hvis du vil have adgang til eller håndtere mappen Delt musik på din harddisk, skal den bærbare computer være i Windows. Adgang til mappen Delt musik på harddisken:

■ I Windows XP Home:

Vælg **Start > Denne computer > Delte dokumenter > Delt musik**.

■ I Windows XP Professional:

Vælg **Start > Denne computer > Lokal disk (C:) > Documents and Settings (Dokumenter og indstillinger) > All Users (Alle brugere) > Delte dokumenter > Delt musik**.

I QuickPlay er ikonerne i mappen Delt musik angivet som undermapper og musik.

- Undermapper angives med et musiknode-og-mappe-ikon ❶.
- Musik angives med et musiknode-ikon ❷.



Du kan navigere i og få vist indholdet af mappen Delt musik i kildebiblioteket. Hvis du vil administrere indholdet af mappen Delt musik (som f.eks. tilføje eller slette filer), skal du udføre administrationshandlinger i Windows. For flere oplysninger om mappen Delt musik henvises der til "[Før du starter](#)" senere i dette kapitel.

- For at rulle op eller ned side for side gennem kildebiblioteket, skal du vælge kontrolknapperne side op eller side ned på *venstre* side af musikkonsollen og derefter trykke på **OK**.
- Du kan navigere til, men ikke ændre, undermapperne.
 - For at åbne en mappe skal du bruge piletasterne til at vælge mappen og derefter trykke på **OK**.
 - For at lukke en mappe og gå ét biblioteksniveau tilbage skal du trykke på **Tilbage**.
 - For at komme tilbage til roden i kildebiblioteket, skal du vælge hjem-kontrolknappen, og derefter trykke på **OK**.

Navigation i afspilningslisten

Følg nedenstående fremgangsmåde for at rulle side op eller side ned gennem afspilningslisten:

- » Vælg kontrolknapperne side op eller side ned på *højre* side af musikkonsollen, og tryk derefter på **OK**.

Stedet og antallet af elementer i afspilningslisten vises på afspilningslistens tæller på musikkonsollen. Afspilningslistens tæller findes på *højre* side af musikkonsollen.



Kun MP3-filer, der er gemt i afspilningslisten i mappen Delt musik, vises. Andre formater understøttes ikke, og genkendes derfor ikke.


- Det øverste tal på tælleren viser stedet for det valgte element i afspilningslisten. Hvis f.eks. det tredje element i afspilningslisten er valgt, er det øverste tal 3.
- Det nederste tal på tælleren viser antallet af elementer i afspilningslisten.

Afspilning af en musik-cd

Når den bærbare computer er indstillet til at afspille musik-cd'er, viser overskriften i kildebiblioteket *cd-drev*.

Afspilning af en musik-cd i QuickPlay:

1. Tryk på musik-knappen, når den bærbare computer er slukket, i Windows dvaletilstand eller i QuickPlay dvd-tilstand. Derefter:
 - ☐ Hvis der er en musik-cd i det optiske drev, afspilles cd'en automatisk.
 - eller –
 - ☐ Sæt en musik-cd i medieskuffen på det optiske drev, og luk medieskuffen. Se dokumentationen, der fulgte med den bærbare computer, for at få yderligere oplysninger.
2. Hvis musik-cd'en ikke afspilles automatisk, skal du trykke på knappen/hotkey-kombinationen Afspil/pause.

Knap/Hotkey	Komponent	Beskrivelse
	Fn+F9 Afspil/pause-knap/hotkey	Afspiller/afbryder midlertidigt et valg.



Du skal stoppe et valg, der afspilles, før du kan afspille et andet valg.



Sådan forhindrer du tab af afspilning eller afspilningskvalitet:

- Gem dine data og luk alle åbne programmer, før afspilning af en cd eller en dvd.
- Dock eller fradock den bærbare computer fra en valgfri docking-enhed *før* eller *efter* afspilning af en cd, ikke *under* afspilning af en cd.

Numrene på cd'en, der er sat til at afspille, vises i afspilningslisten. For oplysninger om at fjerne numre, ændre rækkefølgen for afspilning af numre eller indstille den bærbare computer til at gentage afspilningen af cd'en henvises til "[Administration af afspilningslisten](#)" senere i dette kapitel.



Hvis en musik-cd indeholder både CDDA-filer og MP3-filer, indlæser QuickPlay kun CDDA-filerne i afspilningslisten. Cd'er i blandet format understøttes ikke.



Hvis du vil afspille en musik-cd i det optiske drev, og den bærbare computer allerede er i musik-tilstand, men sat til at afspille MP3-filer, skal du trykke på **Tilbage**, vælge **cd-drev** i kildebiblioteket på musikkonsollen, og derefter trykke på knappen/hotkey-kombinationen Afspil/pause.

MP3'er

Før du starter

De MP3-filer, du vil afspille, skal enten findes på en cd eller være gemt i mappen Delt musik på harddisken, før du kan afspille dem i QuickPlay.



Hvis du vil have adgang til eller håndtere mappen Delt musik på din harddisk, skal den bærbare computer være i Windows.

Adgang til mappen Delt musik på harddisken:

- I Windows XP Home:

Vælg **Start > Denne computer > Delte dokumenter > Delt musik**.

- I Windows XP Professional:

Vælg **Start > Denne computer > Lokal disk (C:) > Documents and Settings (Dokumenter og indstillinger) > All Users (Alle brugere) > Delte dokumenter > Delt musik**.

For at håndtere mappen Delt musik på harddisken (som f.eks. at tilføje, fjerne eller flytte sange eller undermapper), skal du bruge standardprocedurerne i Windows Stifinder. Anvisninger finder du ved at vælge **Start > Hjælp og support**.



Når den bærbare computer er sat til at afspille MP3-filer i mappen Delt musik på harddisken, er overskriften i kildevisningen *Musik*.

Afspilning af MP3'er

Følg nedenstående fremgangsmåde for at afspille MP3-filer på harddisken, når den bærbare computer er slukket, i Windows dvaletilstand eller i QuickPlay dvd-tilstand:



For afspilning af MP3'er på en cd henvises der til "[Afspilning af en musik-cd](#)", tidligere i dette kapitel.

1. Tryk på musik-knappen for at åbne QuickPlay i musik-tilstand.
2. Vælg mappen **Musik** fra kildebiblioteket, og tryk derefter på **OK**.



For yderligere oplysninger henvises der til "[Navigering i kildebiblioteket](#)" tidligere i dette kapitel.

3. Tilføj de MP3-filer, som du ønsker at afspille, til afspilningslisten.



For at tilføje en MP3-fil fra mappen Musik til afspilningslisten, skal du bruge piletasterne for at vælge elementet, og derefter trykke på **OK**.

4. Vælg elementet i afspilningslisten, og tryk derefter på knappen/tasten Afspil/pause.

For yderligere oplysninger om at tilføje eller fjerne elementer fra afspilningslisten, ændre rækkefølgen af afspilningen eller at indstille den bærbare computer til at gentage afspilningen henvises der til følgende afsnit "[Administration af afspilningslisten](#)".

Administration af afspilningslisten

Afspilningslisten er en liste med valg fra mappen Delt musik eller en isat musik-cd. Et element kan ikke afspilles i musik-tilstand, medmindre det vises i afspilningslisten.

QuickPlay husker og viser den sidste afspilningsliste, når den bærbare computer slukkes. Hvis du har udført vedligeholdelse af mappen Delt musik i Windows, opdaterer QuickPlay afspilningslisten.

Tilføjelse af et valg til afspilningslisten

Når en musik-cd er sat i det optiske drev, kan du tilføje hele cd'en eller et bestemt nummer til afspilningslisten.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at tilføje hele cd'en til afspilningslisten:

- » Tryk på afspil/pause-knappen/hotkey, mens **cd-drevet** vælges i kildebiblioteket. Alle numrene på cd'en tilføjes til afspilningslisten, og den bærbare computer begynder at afspille cd'en.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at tilføje et bestemt nummer til afspilningslisten:

1. Vælg **cd-drev** fra kildebiblioteket, og tryk derefter på **OK**.
2. Vælg nummeret i kildebiblioteket, og tryk derefter på **OK**.



Hvis en musik-cd indeholder både CDDA-filer og MP3-filer, indlæser QuickPlay kun CDDA-filerne i afspilningslisten. Cd'er i blandet format understøttes ikke.

Når den bærbare computer er indstillet til at afspille MP3-filer fra mappen Delt musik på harddisken, vises indholdet af mappen Delt musik i kildebiblioteket. Kun MP3-filer kan føjes til afspilningslisten, ikke mapper.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at tilføje en MP3-fil fra kildebiblioteket til afspilningslisten:

- » Vælg MP3-filen, og tryk derefter på **OK**.



Følg nedenstående fremgangsmåde for at tilføje en melodi i en undermappe til afspilningslisten ved først at åbne mappen.

Fjernelse af et valg i afspilningslisten

Følg nedenstående fremgangsmåde for at fjerne alle elementer i afspilningslisten:

- » Vælg ryd-kontrolknappen, og tryk derefter på **OK**.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at fjerne et element i afspilningslisten:

- » Vælg elementet, vælg ryd-kontrolknappen, og tryk derefter på **OK**.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at fjerne mere end ét element i afspilningslisten:

1. Navigér til hvert element, og tryk på **OK**, når hvert element er valgt.
2. Når alle de elementer, du ønsker at fjerne, er fremhævet, skal du vælge ryd-kontrolknappen, og derefter trykke på **OK**.



Ryd-kontrolknappen findes på højre side af musikkonsollen.

Optagelse af valg i afspilningslisten

Følg nedenstående fremgangsmåde for at optage valgene i en afspilningsliste:

1. Vælg et nummer, der skal flyttes.
2. Vælg flytter nummer op- eller flytter nummer ned-kontrolknappen, og tryk derefter på **OK**.

Lagring af en afspilningsliste

Du kan lagre en afspilningsliste, som du har opretter i QuickPlay. Alle afspilningslister lagres i biblioteket Delt musik/Min afspilningsliste.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at lagre en afspilningsliste:

- » Vælg tilføj til afspilningsliste-kontrolknappen, og tryk derefter på **OK**.



Lagrede afspilningslister navngives automatisk i henhold til dato og klokkeslæt. Afspilningslister kan kun omdøbes eller slettes i Windows.


Afspilning af dvd'er

Du kan se film på dvd eller video-cd i QuickPlay dvd-tilstand.

Åbning i dvd-tilstand

Følg nedenstående fremgangsmåde for at åbne QuickPlay dvd-tilstand, når den bærbare computer er slukket, i Windows dvaletilstand eller i QuickPlay musik-tilstand:

» Tryk på knappen DVD

Komponent	Beskrivelse
 DVD-knap	Åbner QuickPlay dvd-tilstand.



Du kan ikke starte QuickPlay fra Windows standby-tilstand.




Hvis du trykker på DVD-knappen mens

- Der er en understøttet dvd eller video-cd i det optiske drev, er ingen handling nødvendig. (Disken afspilles).
- Der ikke er en understøttet dvd eller video-cd i det optiske drev, vises HP QuickPlay-skærmen, men intet andet sker: For at fortsætte i dvd-tilstand skal du indsætte en understøttet dvd eller video-cd i det optiske drev.

Afspilning af en dvd eller video-cd

Afspilning af en dvd eller video-cd i QuickPlay:

1. Sæt en dvd eller en video-cd i det optiske drev, og luk medieskuffen til det optiske drev. (Se dokumentationen, der fulgte med den bærbare computer, for at få yderligere oplysninger).
2. Tryk på knappen DVD, når den bærbare computer er slukket, i Windows dvaletilstand eller i QuickPlay musik-tilstand.
3. Hvis dvd'en ikke afspilles automatisk, skal du trykke på knappen/hotkey-kombinationen Afspil/pause.

Knap/Hotkey	Komponent	Beskrivelse
	Fn+F9 Afspil/pause-knap/hotkey	Afspiller/afbryder midlertidigt et valg.

Hvis en dvd endnu ikke er blevet brugt i Windows, eller regionsindstillingen på en understøttet dvd ikke svarer til regionsindstillingen på det optiske drev, vises en meddelelse om at ændre regionsindstillingen på dvd'en på det optiske drev. Der henvises til dokumentationen, der fulgte med den bærbare computer for at få anvisninger om at ændre indstillingerne for dvd-regionen i Windows. Genstart QuickPlay for at udføre disse indstillinger, når du har opdateret indstillingerne i Windows.



Sådan forhindrer du tab af afspilning eller afspilningskvalitet:

- Gem dine data og luk alle åbne programmer, før afspilning af en cd eller en dvd.
- Dock eller fradock den bærbare computer fra en valgfri docking-enhed *før* eller *efter* afspilning af en cd, ikke *under* afspilning af en cd.

Visning af lydstyrkeoplysninger

Følg nedenstående fremgangsmåde for at få vist oplysninger om lydstyrke, når den bærbare computer er i dvd-tilstand:

- » Tryk på **Fn+Esc**. Disse oplysninger ryddes efter 5 sekunder af systemet.



Visning af oplysninger om lydstyrke har ikke indflydelse på afspilningen.

Brug af dvd-menuer

Følg nedenstående fremgangsmåde for at få vist menuen for en dvd eller video-cd, mens disken afspilles:

- » Tryk på knappen DVD.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at åbne et element i en dvd- eller en video-cd-menu:

- » Brug piletasterne til at vælge elementet, og tryk derefter på **OK**.

Visning af en dvd's titel og kapitel

Følg nedenstående fremgangsmåde for at få vist titlen og kapitlet for en dvd eller video-cd, mens disken afspilles.

- » Tryk på **Fn+End**.



De viste oplysninger ryddes efter 5 sekunder, og påvirker ikke afspilningen.

Skift af tilstande

Skifte mellem musik-tilstand og dvd-tilstand

Når den bærbare computer er i QuickPlay:

- Skift fra musik-tilstand til dvd-tilstand ved at trykke på knappen DVD.
- Skift fra dvd-tilstand til musik-tilstand ved at trykke på musik-knappen.


Komponent	Beskrivelse
 DVD-knap	Åbner QuickPlay dvd-tilstand.
 Musik-knap	Åbner QuickPlay musik-tilstand.

Det er ikke nødvendigt først at stoppe en cd eller en dvd, som afspilles, før du skifter den bærbare computer mellem musik-tilstand og dvd-tilstand.

For yderligere oplysninger om at åbne musik-tilstand henvises der til "[Åbning i musik-tilstand](#)", i [Kapitel 3](#). For yderligere oplysninger om at åbne dvd-tilstand henvises der til "[Åbning i dvd-tilstand](#)" i [Kapitel 4](#).

Skifte mellem QuickPlay og Windows

Da QuickPlay ikke er en del af Windows-operativsystemet:

- Skal du deaktivere QuickPlay og derefter trykke på knappen Tænd/sluk, for at skifte den bærbare computer fra QuickPlay til Windows.
 - Skal du starte Windows dvaletilstand eller lukke Windows, og derefter åbne QuickPlay, for at skifte den bærbare computer fra Windows til QuickPlay.
-  Dvaletilstand kan ikke startes af systemet, mens du er i QuickPlay. Når den bærbare computer når en kritisk lav batterispænding eller efter 5 minutters computer-inaktivitet, slukker systemet for den bærbare computer.

Hvis du starter Windows dvaletilstand, og derefter åbner QuickPlay, bevares dvalefilerne og kan gendannes, når du afslutter QuickPlay-sessionen og deaktiverer QuickPlay.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at sætte den bærbare computer i dvaletilstand:

- I Windows XP Home:

Vælg **Start > Sluk for computeren**. Hold derefter **Skift** nede, mens du vælger knappen **Dvaletilstand**. (Standby-knappen ændres til dvaletilstand, når du trykker på Skift).

- I Windows XP Professional:

Vælg **Start > Luk computeren > Dvaletilstand**. Hvis Dvaletilstand ikke vises, skal du vælge **Dvaletilstand** i listen.



Du kan ikke starte QuickPlay fra Windows standby-tilstand. Standby kan heller ikke startes, mens den bærbare computer er i QuickPlay.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at deaktivere QuickPlay fra enten musik-tilstand eller dvd-tilstand:

» Tryk på knappen Tænd/sluk.

Komponent	Beskrivelse
	Tænd/sluk-knap
	Deaktiverer QuickPlay.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at gendanne efter dvaletilstand i Windows, efter du har afsluttet QuickPlay-sessionen:

1. Tryk på knappen Tænd/sluk for at lukke QuickPlay.
2. Tryk på knappen Tænd/sluk igen for at gendanne efter dvaletilstand i Windows.

Opsætningsmenuer for afspiller samt oplysninger

QuickPlay giver mulighed for at ændre indstillingerne via opsætningsmenuerne for afspiller. Du kan også få vist oplysninger om batteriladning i QuickPlay. For at få yderligere oplysninger henvises der til de følgende afsnit.

Visning af batterioplysninger

Følg nedenstående fremgangsmåde for at få vist batteriladningen og andre oplysninger i QuickPlay:

- » Tryk på **Fn+End**. (De viste oplysninger ryddes efter 5 sekunder).



Åbning af visning af oplysninger har ikke indflydelse på afspilningen.



Når den bærbare computer er i QuickPlay, vises batteriladningen ikke i Windows.

Når den bærbare computer er i dvd-tilstand, indeholder visningen yderligere oplysninger:

- Procentvis resterende ladning i batteriet.
- Aktuelt lydstyrkeniveau
- Titel og kapitel på en dvd eller video-cd, der afspilles.

Når den bærbare computer er i musik-tilstand, vises oplysninger om batteriladning, om lydstyrke og om en cd eller et musikvalg, der afspilles fra harddisken, på musikkonsollen.

I dvd-tilstand vises oplysningerne om batteri, lydstyrke og disk på skærmen samtidigt med dvd-billedet. I QuickPlay musik-tilstand vises oplysningerne om batteri på skærmen samtidigt med musikkonsollen.

Opsætningsmenuer for afspiller

Menuerne for opsætning af afspiller giver mulighed for at gentage en hel dvd eller et dvd-kapitel samt justere visse funktioner i QuickPlay, som f.eks. standardsprog, slå auto fra, lydudgang og billedegenskaber.

Navigering af opsætningsmenuer for afspiller

For at navigere i og angive indstillinger i de opsætningsmenuer for afspiller, der er beskrevet i de følgende afsnit, skal du bruge tasten **Esc** ❶, hotkey-kombinationen **Fn+Esc** ❷ og piletasterne ❸. Herudover indeholder visse bærbare computermodeller en **OK**-knap, der kan bruges til at navigere i opsætningsmenuerne for afspiller. Du kan bruge knappen **OK** til afslutning af dine valg i opsætningsmenuerne for afspiller. Hvis den bærbare computer ikke indeholder en **OK**-knap, kan du afslutte dine valg ved at trykke på tasten **Enter** på tastaturet.



Gentagelse af en hel dvd eller et dvd-kapitel

Følg nedenstående fremgangsmåde for at gentage en hel dvd eller et dvd-kapitel:

1. Når den bærbare computer er i QuickPlay dvd-tilstand, skal du trykke på **Fn+Esc** for at få vist opsætningsmenuen for afspiller.
2. Vælg menuen **Gentag**, og tryk derefter på den højre piletast. Derefter:
 - ☐ For at gentage hele dvd'en, vælg **Titel**, og tryk derefter på **OK**.
 - ☐ For at gentage en dvd-kapitel, vælg **Kapitel**, og tryk derefter på **OK**.
 - ☐ For at annullere gentagelsen, vælg **Nr.**, og tryk derefter på **OK**.

Ændring af QuickPlay-sproget

Følg nedenstående fremgangsmåde for at indstille eller ændre standardsproget i opsætningsmenuen til QuickPlay og visningen på skærmen:

1. Når den bærbare computer er i QuickPlay, skal du trykke på **Fn+Esc**, for at få vist opsætningsmenuen for afspiller.
2. Vælg menuen **Generel opsætning**, og tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **Menusprog**, og tryk derefter på den højre piletast. Derefter:
 - ☐ For at indstille visningen af QuickPlay til dansk, vælg **Dansk**, og tryk derefter på **OK**.
 - ☐ For at indstille QuickPlay til at vise et bestemt sprog, vælg sproget, og tryk derefter på **OK**.

Aktivering og deaktivering af Slå Auto fra

Slå Auto fra er en funktion i QuickPlay, der kan deaktivere den bærbare computer efter 5 minutters inaktivitet. Den bærbare computer kan f.eks. forblive i QuickPlay i 5 minutter, når det sidste nummer eller kapitel på en cd eller dvd er afspillet, og slukkes derefter af systemet.

Slå Auto fra er som standard aktiveret.



Når den bærbare computer er i QuickPlay, starter systemet ikke standby. Denne Slå Auto fra-funktion deaktiverer i stedet for den bærbare computer efter inaktivitet.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at angive indstilling for Slå Auto fra:

1. Når den bærbare computer er i QuickPlay, skal du trykke på **Fn+Esc**, for at få vist opsætningsmenuen for afspiller.
2. Vælg menuen **Generel opsætning**, og tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **Slå Auto fra**, og tryk derefter på den højre piletast.
Derefter:
 - ☐ For at aktivere Slå Auto fra, vælg **Tændt**, og tryk derefter på **OK**.
 - ☐ For at deaktivere Slå Auto fra, vælg **Slukket**, og tryk derefter på **OK**.

Angivelse af indstillinger for lydudgang



Knappen Trådløs er inaktiv under QuickPlay. En trådløs enhed, som f.eks. Bluetooth®-hovedtelefoner, kan ikke anvendes, når den bærbare computer er i QuickPlay.

Den bærbare computer er som standard indstillet til at sende *analoge* lydsignaler via lydstik (hovedtelefon). Enheder, der kan sluttes til et lydstik, inkluderer hovedtelefoner og højttalere. For oplysninger om, hvordan du anvender lydstikkene, henvises der til dokumentationen, der fulgte med den bærbare computer.

Den bærbare computer kan også sende *S/PDIF digitale* lydsignaler via S/PDIF-lydstikket på et valgfrit HP udvidelsesprodukt, som f.eks. en HP xb2000 Notebook udvidelsesfod eller et HP xc2000 Notebook All-in-One mediekabel. Der henvises til producentens dokumentation angående flere oplysninger om disse enheder.

For at indstille den bærbare computer til at sende S/PDIF-lydsignaler, mens den bærbare computer er i QuickPlay, skal du angive en S/PDIF-indstilling i opsætningsmenuen for afspiller.

En lydindstilling, der er angivet på opsætningsmenuen for afspiller, bevares, efter du har lukket QuickPlay, men kan ændres når som helst.

Angive en QuickPlay lydindstilling:

1. Når den bærbare computer er i QuickPlay dvd-tilstand, skal du trykke på **Fn+Esc** for at få vist opsætningsmenuen for afspiller.
2. Vælg **Lydudgang**, og tryk derefter på den højre piletast. Derefter:
 - ☐ For at indstille den bærbare computer til at sende S/PDIF-lydsignaler, vælg **S/PDIF**, og tryk derefter på **OK**.
 - ☐ For at indstille den bærbare computer til at sende analoge lydsignaler, vælg **Analog højttaler**, og tryk derefter på **OK**.

Angivelse af indstillinger for billedegenskaber

Du kan regulere værdierne for farven, kontrasten og lysstyrken i de viste videobilleder, mens den bærbare computer er i QuickPlay dvd-tilstand. Du kan også sætte disse indstillinger tilbage til deres standardværdier med en enkelt procedure.

Angivelse af indstillinger for farve

Regulering af de røde og grønne værdier i QuickPlay videovisninger:

1. Når den bærbare computer er i QuickPlay dvd-tilstand, skal du trykke på **Fn+Esc** for at få vist opsætningsmenuen for afspiller.
2. Vælg menuen **Billedegenskaber**, og tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **Farve**, og tryk derefter på den højre piletast. Derefter:
 - ☐ For at øge de røde værdier, brug piletasterne til at flytte indikatoren mod højre side på farveindikatorpanelet, og tryk derefter på **OK**.
 - ☐ For at øge de grønne værdier, brug piletasterne til at flytte indikatoren mod venstre side på farveindikatorpanelet, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Esc** for at lukke visningen.

Angivelse af indstillinger for kontrast

Regulering af kontrasten i QuickPlay videovisninger:

1. Når den bærbare computer er i QuickPlay dvd-tilstand, skal du trykke på **Fn+Esc** for at få vist opsætningsmenuen for afspiller.
2. Vælg menuen **Billedegenskaber**, og tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **Kontrast**, og tryk derefter på den højre piletast.
Derefter:
 - ❑ For at øge kontrasten, brug piletasterne til at flytte indikatoren mod højre side på kontrastindikatorpanelet, og derefter på **OK**.
 - ❑ For at reducere kontrasten, brug piletasterne til at flytte indikatoren mod venstre side på kontrastindikatorpanelet, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Esc** for at lukke visningen.

Angivelse af indstillinger for lysstyrke

Reduktion af lysstyrke sparer strøm. Hvis du bruger QuickPlay, mens den bærbare computer strømforsynes af et batteri, ønsker du måske at reducere lysstyrken for at forlænge batteriets levetid.

For at få yderligere oplysninger om at spare strøm henvises der til dokumentationen, der fulgte med den bærbare computer.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at regulere lysstyrken i QuickPlay videovisninger:

1. Når den bærbare computer er i QuickPlay dvd-tilstand, skal du trykke på **Fn+Esc** for at få vist opsætningsmenuen for afspiller.
2. Vælg menuen **Billedegenskaber**, og tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **Lysstyrke**, og tryk derefter på den højre piletast.
Derefter:
 - ☐ For at øge lysstyrken, brug piletasterne til at flytte indikatoren mod højre side på lysstyrkeindikatorpanelet, og tryk derefter på **OK**.
 - ☐ For at mindske lysstyrken, brug piletasterne til at flytte indikatoren mod venstre side på lysstyrkeindikatorpanelet, og tryk derefter på **OK**.
4. Tryk på **Esc** for at lukke visningen.

Lysstyrke kan også reguleres i både QuickPlay og Windows ved at trykke på hotkey-kombinationen **Fn+F8** for at øge lysstyrken og ved at trykke på hotkey-kombinationen **Fn+F7** for at reducere lysstyrken. For yderligere oplysninger om brugen af **Fn+F7**, **Fn+8**, samt andre hotkey-kombinationer henvises der til dokumentationen, der fulgte med den bærbare computer.

Gendannelse af standardindstillingerne for billedegenskaber

Følg nedenstående fremgangsmåde for at gendanne indstillingerne for farve, kontrast og lysstyrke i menuen Billedegenskaber til deres standardindstillinger:

1. Når den bærbare computer er i QuickPlay dvd-tilstand, skal du trykke på **Fn+Esc** for at få vist opsætningsmenuen for afspiller.
2. Vælg menuen **Billedegenskaber**, og tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **Nulstil til standard**, og tryk derefter på den højre piletast.
4. Vælg **Ja**, og tryk derefter på **OK**.

Gendannelse af standardindstillingerne i opsætningsmenuen for afspiller

Alle indstillinger på opsætningsmenuen for afspiller, Generel opsætning, kan sættes tilbage til deres standardindstillinger. Generel opsætning opsætningsmenuen til afspiller omfatter:

- Indstillingerne for sprog beskrives i "[Ændring af QuickPlay-sproget](#)" tidligere i dette kapitel.
- Indstillingerne for slå auto fra beskrives i "[Aktivering og deaktivering af Slå Auto fra](#)" tidligere i dette kapitel.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at gendanne alle indstillinger i menuen Generel opsætning:

1. Når den bærbare computer er i QuickPlay, skal du trykke på **Fn+Esc**, for at få vist opsætningsmenuen for afspiller.
2. Vælg menuen **Generel opsætning**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Nulstil til standard**, og tryk derefter på den højre piletast.
4. Vælg **Ja**, og tryk derefter på **OK**.

Visning af billedet på en ekstern enhed

I de fleste konfigurationer, når den bærbare computer er i QuickPlay og en valgfri VGA-monitor er tilsluttet monitorporten, skal du trykke på hotkey-kombinationen **Fn+F4** for at skifte billedet mellem visning på den bærbare computer og visning på monitoren.

Når den bærbare computer er i Windows, har hotkey-kombinationen **Fn+F4** flere funktioner. For oplysninger om, hvordan du anvender hotkey-kombinationen **Fn+F4** og andre hotkey-kombinationer i både Windows og QuickPlay, henvises der til dokumentationen, der fulgte med den bærbare computer.



I QuickPlay, vil lukning af den bærbare computer slukke skærmen.

Indeks

A

- AAC 1–2
- Afspil/pause-
 - hotkey 2–5, 3–11, 4–2
- Afspil/pause-knap 2–5
- Afspiller-indikator 3–5
- Afspilningskvalitet 3–11, 4–2
- Afspilningsliste
 - Fjerne element 3–16
 - Håndtere 3–15
 - Identificere 3–8
 - Lagre 3–17
 - Navigere 3–10
 - Nummervisning af musik-cd'er 3–12
 - Optagelsesvalg 3–17
 - Tilføj MP3-filer 3–14
 - Tilføj valg 3–15
- Afspilningslistens overskrift 3–5

B

- Batterivisning 3–5
- Billedegenskaber 6–7

C

- Cd'er i blandet format 3–15
- Cd'er i blandet format 1–2
- CDDA 1–2, 3–1

D

- Dd'er i blandet format 3–1
- Dvaletilstand
 - Gendanne fra 2–3
 - Starte 2–3
- Dvd'er
 - Afspille 4–1, 4–2
 - Lydstyrkevisning 4–3
 - Menu 4–3
 - Titel- og kapitelvisning 4–3
- DVD-knap
 - Bruge 4–1
 - Identificere 2–3
- Dvd-tilstand
 - Skifte til eller fra musik-tilstand 5–1
 - Åbne 4–1
- Dvd-video 1–2

E

- Egenskaber for kontrast 6–8
- Egenskaber for lysstyrke 6–9
- Eksterne enheder 6–11

F

- Farveindstillinger 6–7
- Flytte
 - nummer-kontrolknapper 3–7

Formindske
 lysstyrke-hotkey 6–9
 Forrige/tilbagespoling-
 hotkey 2–5
 Forrige/tilbagespoling-
 knap 2–5
 Forrige-indikator 3–5
 Forøge lysstyrke-hotkey 6–9

G

Gentage
 Dvd 6–4
 Musik 3–7
 Gentag-indikator 3–5

H

Hjemme-kontrolknap 3–6
 Hotkeys
 Afspil/
 pause 2–5, 3–11, 4–2
 Formindske lysstyrke 6–9
 Forrige/tilbagespoling 2–5
 Forøge lysstyrke 6–9
 Medieaktivitet 2–5
 Navigere i
 opsætningsmenuer for
 afspiller 6–3
 Næste/hurtig fremad 2–5
 Skifte visning 6–11
 Stop 2–5
 Vise system-
 oplysninger 4–3, 6–2

I

Ikoner, musik
 og undermapper 3–9
 Indikatorer,
 musikstatuspanel 3–5

Indstillinger
 for lydudgang 6–6
 iTunes 1–2

K

Kildebibliotek
 Identificere 3–8
 Navigere 3–9
 Kildevisning
 Cd-drev 3–11
 Delt musik 3–13
 Identificere 3–4
 MP3'er 3–13
 Musik-cd'er 3–11
 Knap for lydløs 2–6
 Knapper
 Afspil/pause 2–5
 Dvd 2–3
 Forrige/tilbagespoling 2–5
 Lydløs 2–6
 Lydstyrke 2–6
 Medieaktivitet 2–5
 Mediekontrol 2–3
 Musik 2–3
 Næste/hurtig fremad 2–5
 OK 2–4
 Stop 2–5
 Strøm 2–3
 Tilbage 2–4
 Kontrolknapper til side
 op og side ned
 i afspilningslisten 3–6
 Kontrolknapper til side
 op og side ned
 i kildebiblioteket 3–6
 Kontrolpanel 3–3, 3–6

L

Lydstyrke, dvd'er 4-3
Lydstyrkeknapper 2-6
Lydstyrkevisning 3-5

M

Mappen Delt musik
 Få adgang 1-2, 3-1
 Håndtere 3-10
 Navigere 3-10
Medieaktivitetshotkeys 2-5
Medieaktivitetsknapper 2-5
Mediekontrolknapper 2-3
MP3-filer
 Afspille 3-13
 Gemme
 på harddisk 1-2, 3-1
 Gemt i mappen
 Delt musik 3-13
 Tilføj
 til afspilningsliste 3-14
 Understøttede
 medier 1-2, 3-1
Musik-cd'er
 Afspille 3-11
 Blandet format 3-1, 3-15
 MP3-filer 3-14
 Nummervisning 3-12
Musik-cd'er
 Blandet format 1-2
Musik-ikoner 3-9
Musik-knap, identificere 2-3
Musikkonsol 3-3
Musikstatuspanel 3-3, 3-4
Musik-tilstand, skifte til eller
 fra dvd-tilstand 5-1

N

Navigere
 Afspilningsliste 3-10
 Kildebibliotek 3-9
 QuickPlay 2-7
Navigere i opsætningsmenuer
 for afspiller-hotkey 6-3
Næste/hurtig
 fremad-hotkey 2-5
Næste/hurtig fremad-knap 2-5
Næste-indikator 3-5

O

OK-knap 2-4
Opsætningsmenuer
 for afspiller
 Gendanne standard-
 indstillinger 6-10
 Navigere 6-3
 Oversigt 6-3

P

Pause-indikator 3-5
Pile-taster 2-4, 2-7

R

Rulle-indikator for
 afspilningsliste 3-8
Rulle-indikator for
 kildebibliotek 3-8
Ryd-kontrolknap 3-7

S

Shuffle-indikator 3-5
Shuffle-kontrolknap 3-7
Skift af tilstande 5-1
Skifte til eller
 fra Windows 5-2

Skifte visning-hotkey 6–11
Slukke for den bærbare
 computer 2–3
Slå Auto fra 6–5
Sprog, ændre 6–4
Standby, fortsætte fra 2–3
Stop-hotkey 2–5
Stop-indikator 3–5
Super video-cd (SVCD) 1–2

T

Tasten **Fn** 2–5
Taster
 Fn 2–5
 Medieaktivitet-
 shotkeys 2–5
 Pil 2–4, 2–7
Tidsvisning 3–5
Tilbage-knap, identificere 2–4
Tilbage-kontrolknappen 3–6
Tilføje afspilningsliste-
 kontrolknap 3–6
Titelvisning 3–4
Tænd/sluk-knap 2–3
Tænde for den bærbare
 computer 2–3

U

Undermappe-ikoner 3–9
Understøttede medier 1–2, 3–1
Understøttede
 musikmedier 1–2
Understøttede
 videomedier 1–2

V

Video-cd (VCD) 1–2
Vise systemoplysninger-
 hotkey 4–3, 6–2
Visning
 af forbrugt tid/total 3–4
Visning af kildebibliotek og
 afspilningsliste 3–3

W

Windows, skifte til
 eller fra QuickPlay 5–2